




Folha de instalação para R Série Cercas Anunciador Remoto

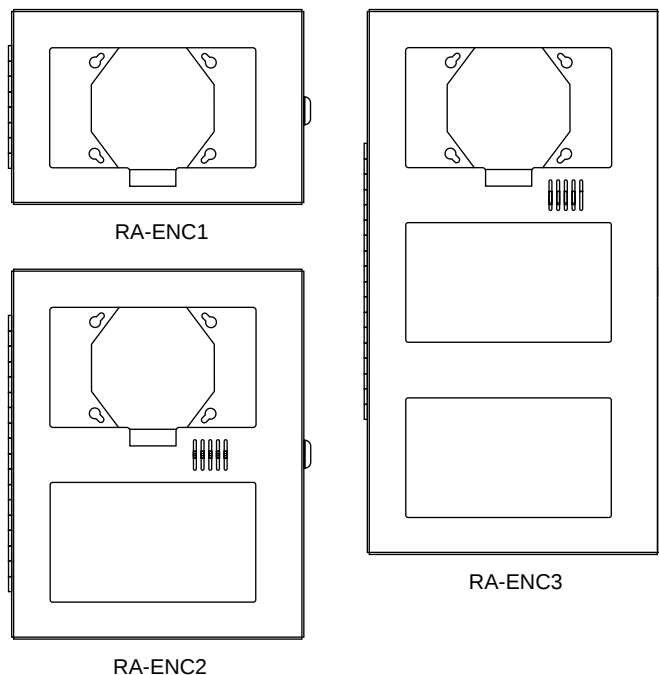

Descrição

Os gabinetes do sinalizador remoto da Série R fornecem proteção montada da superfície para os sinalizadores e expansores. Cada um consiste de uma placa traseira, tampa articulada e trava de chave.

Três modelos estão disponíveis para as diversas combinações de compartimentos de um sinalizador remoto da Série R e um ou dois expansores remoto da Série R. Consulte a Tabela 1 para uma lista dos números dos modelos de gabinete.

Os gabinetes são em aço soldado de calibragem 16 com acabamento pintado em branco. Cada gabinete inclui uma fechadura e duas chaves. Os gabinetes de duas e três posições têm canais de fiação para o direcionamento correto dos cabos do expensor que são fornecidos com os gabinetes.

Os gabinetes são presos a uma caixa elétrica padrão e fornecem uma saliência de montagem que ocupa o lugar do anel de montagem integral fornecido com os sinalizadores e os expansores.

Tabela 1: Modelos de gabinete do sinalizador remoto Family

Modelo	Descrição
RA-ENC1	Gabinete de uma posição para o sinalizador remoto da série R
RA-ENC2	Gabinete de duas posições para o sinalizador remoto da Série R um expensor remoto Family.
RA-ENC3	Gabinete de três posições para o sinalizador remoto da Série R um expensor remoto da série R

Instalação

Observação: Deixe aproximadamente 2 pol (50 cm) de folga nos dois lados do gabinete para permitir a inserção e a remoção da chave e uma abertura da porta de 90 graus.

Para instalar o gabinete:


1. Prenda o gabinete à caixa de distribuição, conforme mostrado em Figura 2.
2. Conecte o RS0485 aos terminais do sinalizador adequado. Consulte a folha de instalação do sinalizador para os detalhes da fiação.

Observação: Deixe fio suficiente para remover e posicionar o sinalizador ao ajustar o interruptor DIP.

Se estiver instalando o RA-ENC1 de posição única, pule para a etapa 10.

3. Preencha e insira as folhas de etiquetagem do expensor.
4. Prenda o cabo do expensor ao sinalizador.
5. Direcione o cabo do expensor usando um dos canais, de modo que os fios não se dobrem.
6. Conecte o cabo do expensor ao expensor. Prenda o cabo do expensor para interconexão ao segundo expensor, se aplicável.
7. Incline o expensor mais baixo para cima e deslize o slot de montagem até o flange mais baixo no gabinete.
8. Incline o expensor para baixo e pressione o botão do expensor sobre a porca do prisioneiro.
9. Prenda a parte inferior do expensor ao anel do adaptador usando o parafuso cativo.
10. Repita as etapas 7 a 9 para o expensor restante, se aplicável.
11. Incline o expensor para cima e deslize o slot até o flange superior no gabinete.
12. Incline o sinalizador para baixo e pressione o botão do sinalizador sobre a porca do prisioneiro.
13. Prenda a parte inferior do sinalizador ao anel do adaptador usando o parafuso cativo.
14. Cubra o orifício do parafuso com a placa de etiqueta do produto.

Figura 1: Dimensões do gabinete

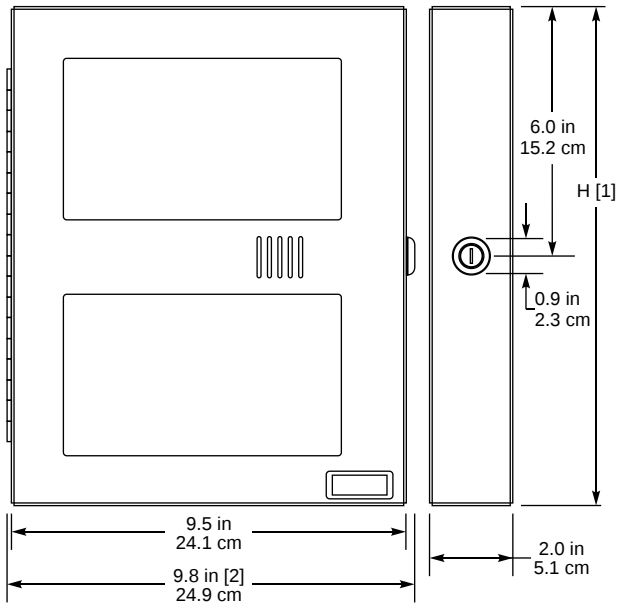

- [1] Altura dos compartimentos
RA-ENC1: 6.3 in. (16.0 cm)
RA-ENC2: 12.0 in. (30.5 cm)
RA-ENC3: 17.7 in. (45.0 cm)
- [2] Deixar uma folga de cerca de 2 pol. (50 cm) em ambos os lados do invólucro.

Especificações

Fiação	Toda a fiação dentro dos gabinetes devem ser limitados pela energia
Montagem	Caixas de distribuição de 4 pol. na América do Norte ou de 3 gangs
Dimensões (A x L x P)	
RA-ENC1	6,3 x 9,8 x 2,0 pol. (16,0 x 24,9 x 5,1 cm)
RA-ENC2	12, x 9,8 x 2,0 pol. (30,5 x 24,9 x 5,1 cm)
RA-ENC3	17,7 x 9,8 x 2,0 pol. (45,0 x 24,9 x 5,1 cm)
Material	Aço inoxidável de calibragem 16
Acabamento	Enamel branco
Ambiente operacional	
Temperatura	32 a 120°F (0 a 49°C)
Umidade	0 a 93% RH, não condensado a 90°F (32°C)

Informações de contato

Para obter informações de contato, consulte www.edwardsfiresafety.com.

© 2015 Walter Kidde Portable Equipment, Inc.
Todos os direitos reservados.

Figura 2: Montando o gabinete e instalando os sinalizadores e expansores

