


Manual de Instalação de VM-ELEC

Conjunto eletrônicos Chassis

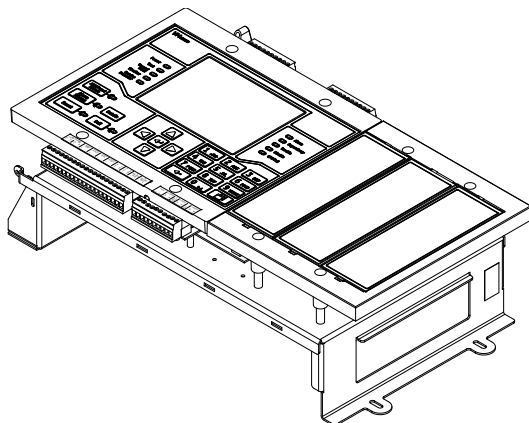


Descrição

Chassi eletrônico VM-ELEC fornece a montagem, força e distribuição de áudio e data para placa principal VM-CPU, interface do usuário e placas suportadas.

Instalação

AVISO: Perigo de eletrocussão. A fim de evitar ferimentos ou morte por eletrocussão, remova todas as fontes de energia e espere que a energia armazenada descarregue antes de instalar ou remover um equipamento.

Figura 1: Instalando a estrutura do VM-ELEC

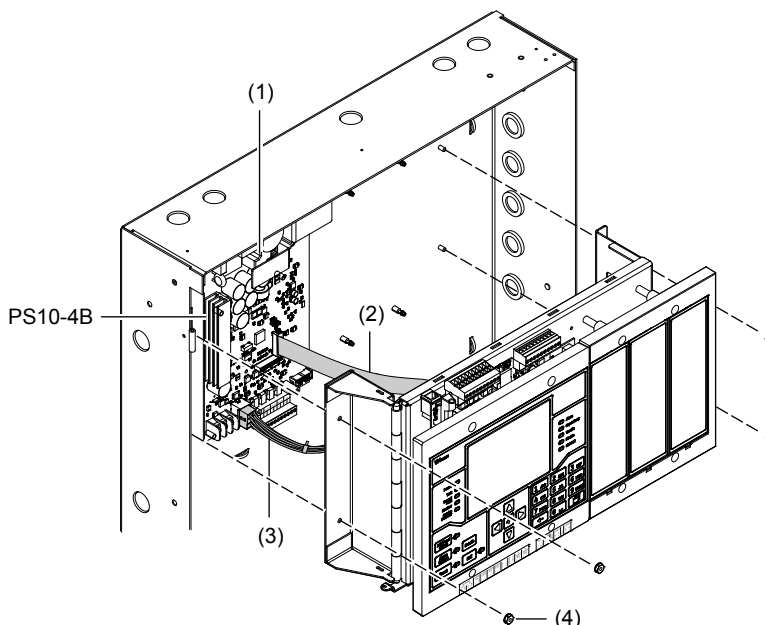

- (1) A grade protetora da fonte PS10-4B está instalada aqui para requerimento junto a ULC
 (2) Cabo de fita de dados (P/N 250189-01)

Cuidado: Placas de circuito são sensíveis a descargas eletrostáticas (ESD). Para evitar danos, siga os procedimentos de manuseio de ESD.

Nota: Instale a placa da fonte PS10-4B antes de instalar o VM-ELEC.

Para instalar o VM-ELEC:


1. Conecte uma extremidade do cabo de fita de dados a J17 no VM-CPU. Consulte a Figura 2 para o local do VM-CPU no conjunto.
 Consulte o *VM-CPU Main Board Installation Sheet* (P/N 3101798-PT) recebido na sacola de manual de instruções com o VM-ELEC para obter mais informações.
2. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação a J15 no VM-CPU.
3. Conecte a outra extremidade do cabo de fita de dados a J1 no PS10-4B. Ver Figura 1.
 Consulte o *PS10-4B Power Supply Board Installation Sheet* (P/N 3101774-PT) recebido com a placa para obter mais informações.
4. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a J2 no PS10-4B.
5. Fixe o VM-ELEC aos quatro parafusos da caixa usando as ferramentas fornecidas. Ver Figura 1.

Ligação

Conecte a fiação de campo de VM-CPU como descrito no *VM-CPU Main Board Installation Sheet* (P/N 3101798-PT).

Mantenha sempre uma separação de 0,25 pol (6 mm) entre as ligações limitada e ilimitada. Mantenha a ligação ilimitada na área sombreada, como mostrado em Figura 3. Fixe a fiação ao gabinete, usando as abraçadeiras de náilon.


Figura 2: Visão expandida do VM-ELEC

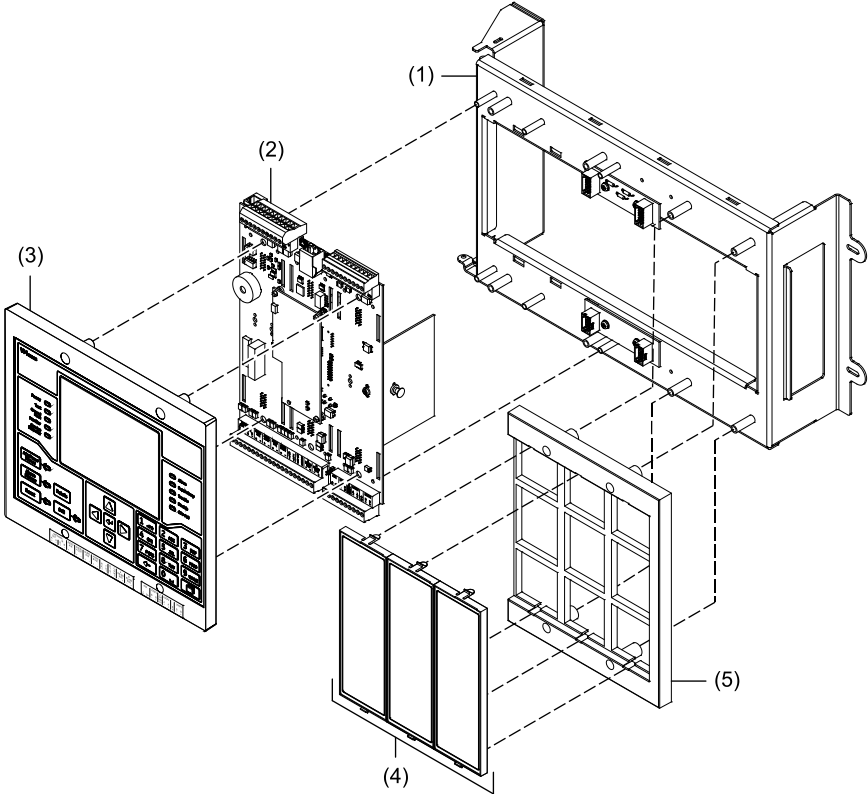

- (1) Chassi
- (2) Placa principal VM-CPU
- (3) Interface de usuário VM-LCD

- (4) Chapas de preenchimento
- (5) Quadro de montagem

Figura 3: Vista expandida VM-ELEC

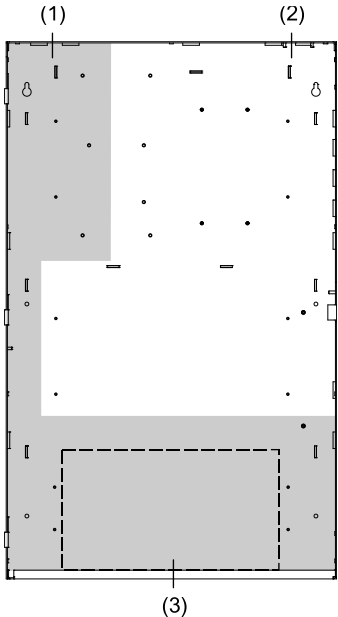

- (1) Área da fiação de potência não-limitada
- (2) Área da fiação de potência-limitada
- (3) Área de la bateria

Especificações

VM-CPU	Consulte o <i>VM-CPU Main Board Installation Sheet</i> (P/N 3101798-PT)
VM-LCD	Consulte o <i>VM-LCD User Interface Installation Sheet</i> (P/N 3101781-PT)
Ambiente de operação	
Temperatura	0 to 49°C (32 to 120°F)
Umidade relativa	0 to 93% não condensado

Informações regulamentares

Conformidade com a FCC	O dispositivo está de acordo com a parte 15 das regras da FCC. A utilização deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir. (1) Este dispositivo não poderá causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam gerar operações indesejadas.
Classe ambiental	UL: Secagem interna

Informações de contato

Para informação de contato, veja www.kiddelifesafety.com

© 2016 Walter Kidde Portable Equipment, Inc.
Todos direitos reservados.