


Manual de Instalação da VM-RLCM/D remoto Anunciador gabinete interno/externas Portas

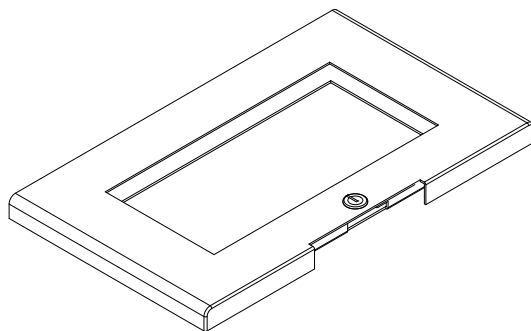

Descrição

As portas internas/externas do sinalizador remoto VM-RLCM/D são utilizadas com a caixa de distribuição de sinal de áudio remoto (modelo VM-RLCM/B ou VMRLCM/B-S). A porta interna fornece o suporte para o microfone de comunicação remota e é presa com um parafuso cativo. A porta externa tem uma janela de visualização e é presa com uma trava.


Instalação

Nota: A porta externa é instalada da mesma forma em uma caixa de distribuição VM-RLCM/B ou VM-RLCM/B-S.

Para instalar as portas VM-RLCM/D:

1. Com a caixa de distribuição montada com firmeza, prenda a porta externa aos pernos de montagem do friso da caixa de distribuição utilizando as porcas k fornecidas. Consulte Figura 1.
2. Prenda o cabo terra e faixa de aterramento (Figura 1, itens 2 e 3).
3. Prenda a porta interna conforme demonstrado em uma das figuras seguintes:
 - Montagem embutida: Para uma caixa de distribuição VM-RLCM/B, consulte Figura 2. Use as porcas k fornecidas.
 - Montagem em superfície: Para uma caixa de distribuição VM-RLCM/B-S, consulte Figura 3. Use os parafusos fornecidos.

Figura 1: Instalando a porta externa em uma caixa de distribuição

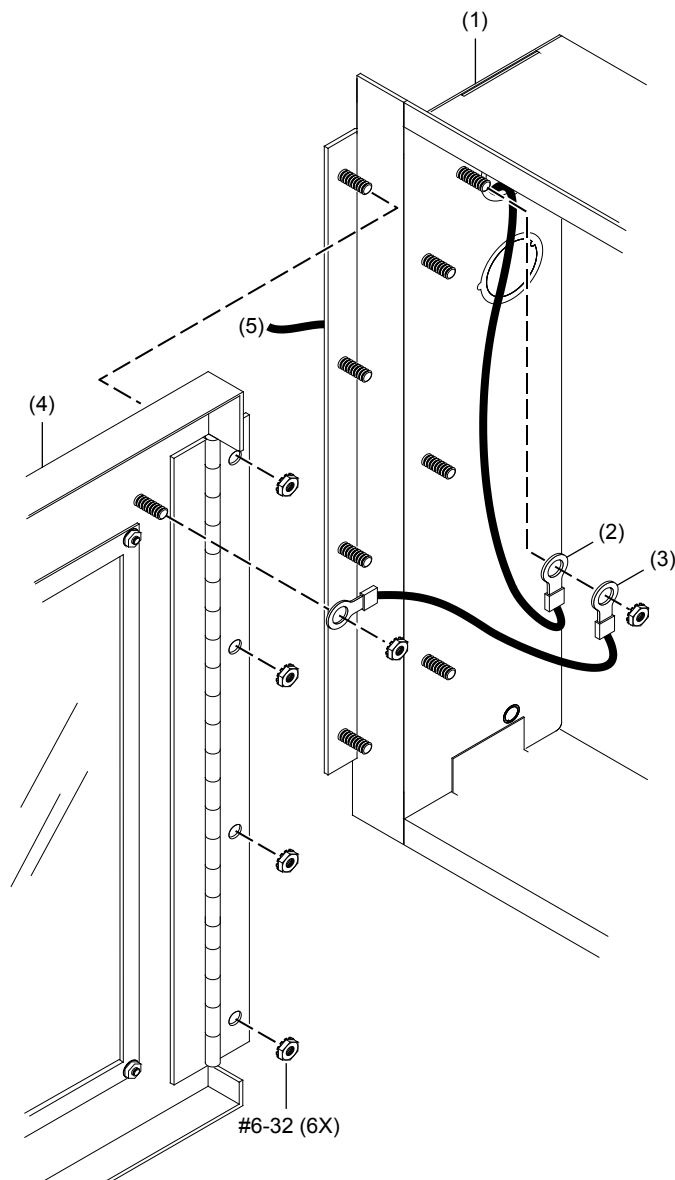

- (1) Caixa de distribuição
- (2) Cabo de terra
- (3) Faixa de aterramento (P/N 260077)
- (4) Porta externa
- (5) Até o terra

Figura 2: Instalando a porta interna em uma caixa de distribuição embutida


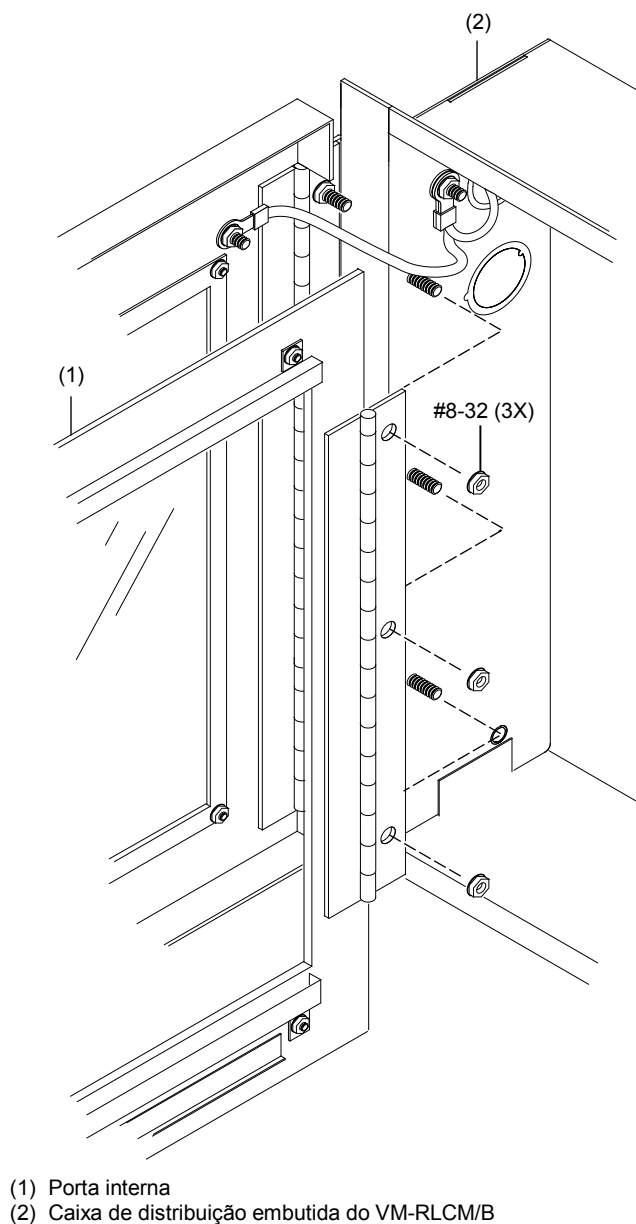


Figura 3: Instalando a porta interna em uma caixa de distribuição de superfície

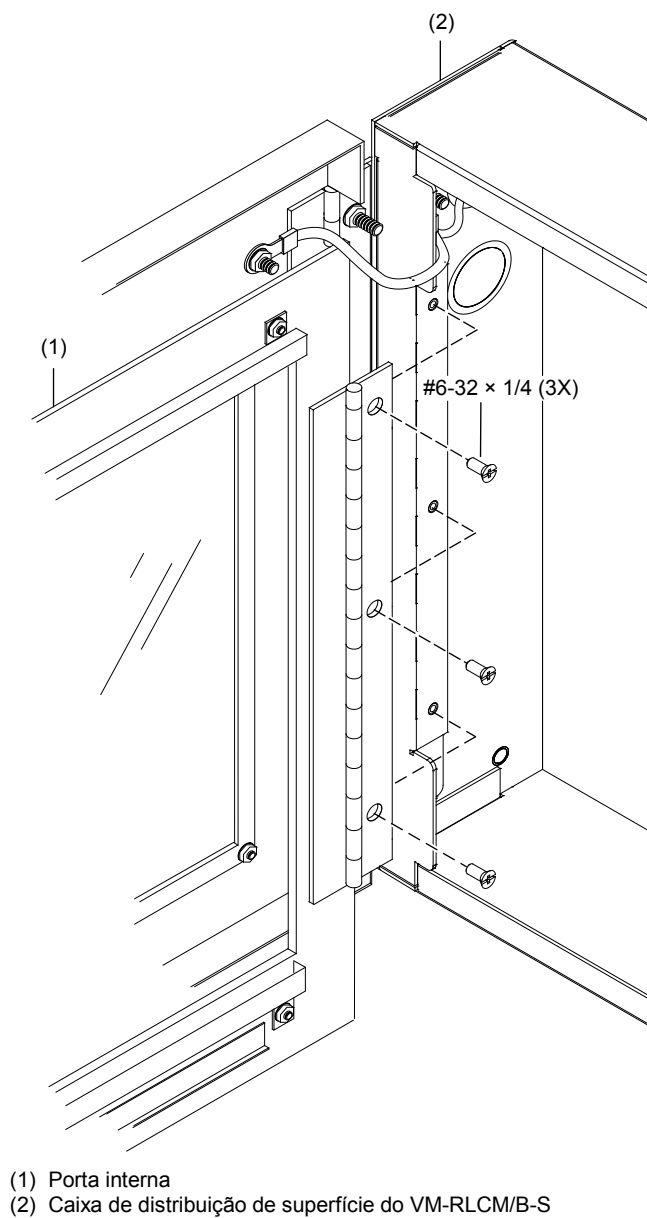

Informações regulamentares

Classe ambiental UL: Secagem interna

Informações de contato

Para informação de contato, veja www.kidde-lifesafety.com.

© 2016 Walter Kidde Portable Equipment, Inc.
Todos direitos reservados.