

Folha de Instalação do Expansor do Display D16L-Fa

Operação do LED

O expansor do display do LED fornece o anúncio do LED para até 16 zonas. O expansor oferece dois LEDs para cada zona. Dois expansores do display do LED podem ser instalados no painel.

Zonas da operação do LED 1 a 12 (e 17 a 28, se um segundo expansor do LED for instalado)

- LED 1 - Alarme: O LED vermelho pisca
- LED 2 - Falha: O LED am3101204-PTarelo pisca

Zonas da operação do LED 13 a 16 (e 29 a 32, se um segundo expansor do LED for instalado)

LED 1 - Bicolor


Alarme: LED vermelho pisca

Ativação não-alarme: O LED amarelo pisca

- LED 2 - Falha: O LED amarelo pisca

Observação: Os LEDs ficam estáveis assim que a zona é reconhecida. Os LEDs apagam assim que a zona é reconhecida.

Figura 1: Designações da zona do LED

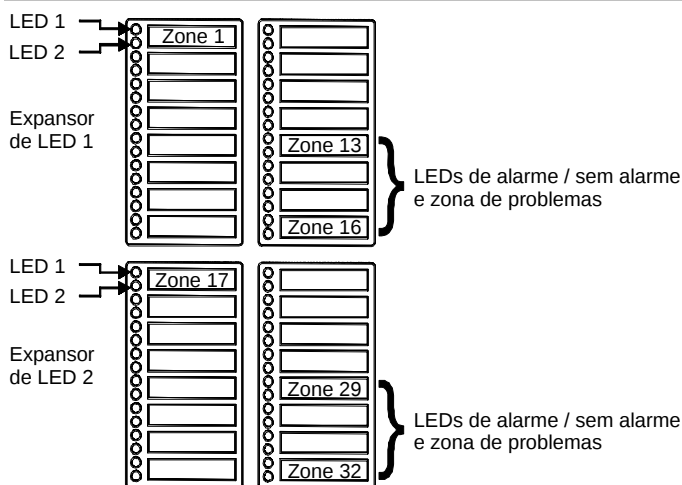

Instalação do LED

1. Desligue a energia do painel e desconecte as baterias.
2. Remova os parafusos que seguram os conjuntos do expansor do display do LED do lado direito e esquerdo e então remova cada conjunto do expansor conforme mostrado em Figura 2.
3. Remova o revestimento em branco da frente do expansor do display do LED e instale um novo revestimento do sinalizador em seu lugar conforme mostrado em Figura 2.
4. Posicione a PCB do LED no conjunto do expansor com os orifícios da PCB alinhados aos pinos no conjunto do expansor conforme mostrado em Figura 3.
5. Prenda a PCB sob os cliques, conforme mostrado em Figura 3.

6. Conecte o cabo de fita (P/N 7140196) do conector J1 no expansor superior ao conector J6 na placa do circuito principal, conforme mostrado em Figura 3.
7. Conecte o cabo de fita do conector J1 no expansor inferior ao conector J2 no expansor esquerdo, conforme mostrado em Figura 3.
8. Instale os expansores do display do LED inferior e superior e prenda-os usando os parafusos plastite no. 6, conforme mostrado em Figura 2.
9. Identifique cada um dos LEDs de acordo com as suas zona programadas usando as etiquetas fornecidas.
10. Instale as etiquetas no revestimento do sinalizador.
11. Ligue a energia do painel e conecte as baterias.

Figura 2: Instalação do conjunto do expansor do display do LED


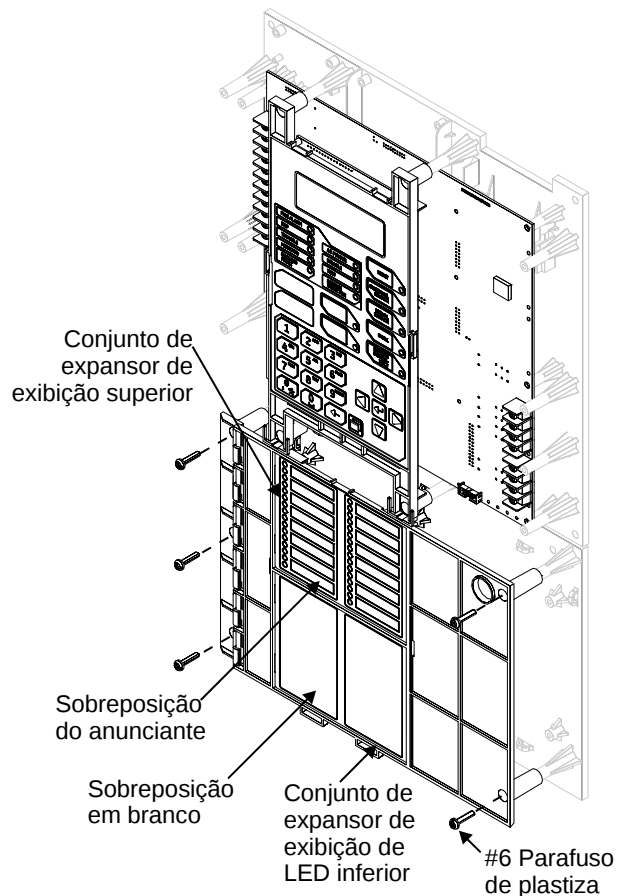


Figura 3: Instalação do expensor do display do LED

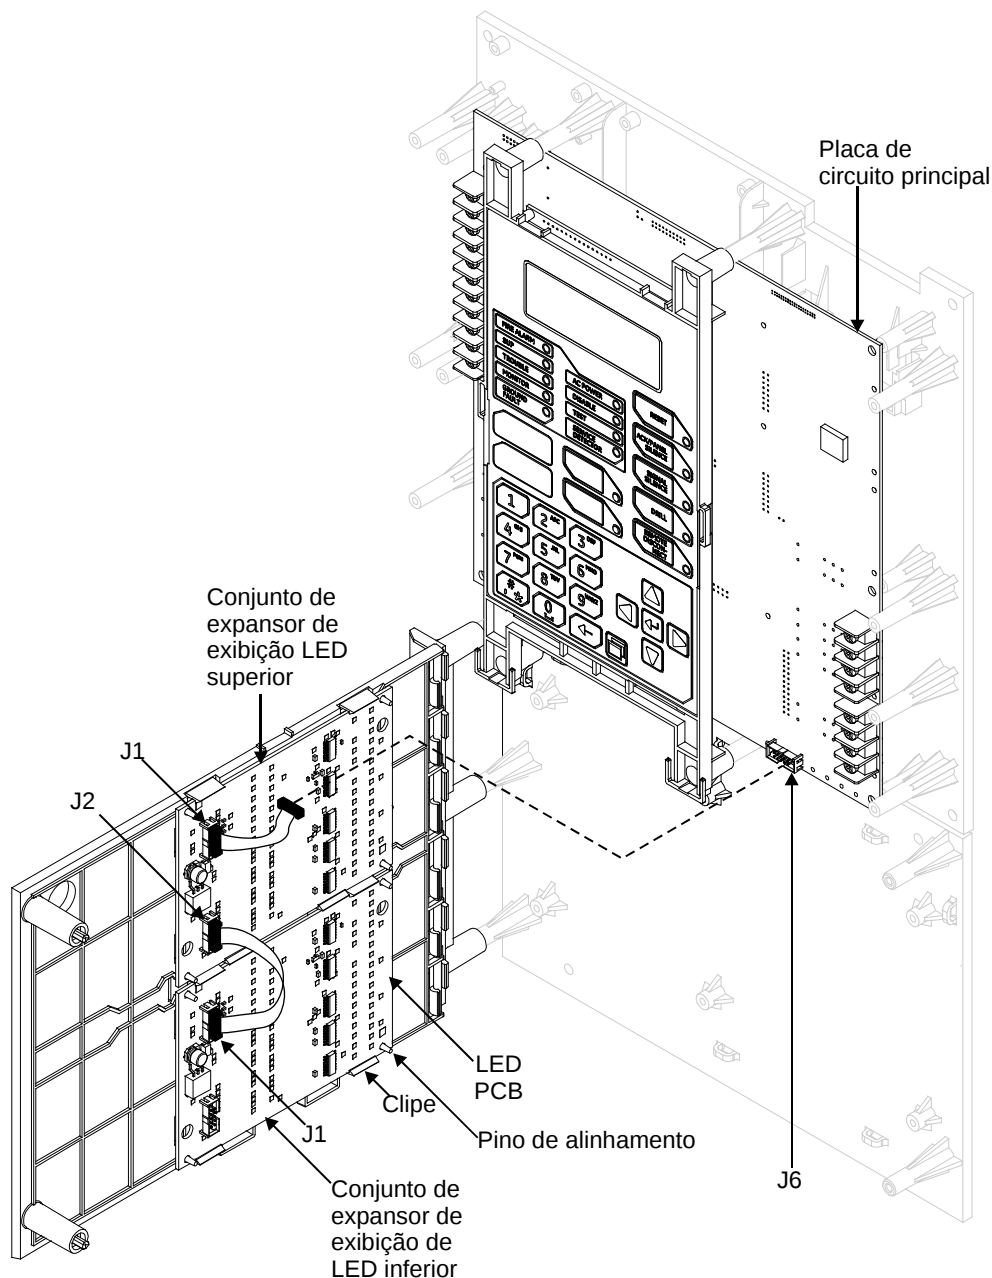

Especificações do LED

Tensão	24 VCC
Corrente de standby	4 mA
Corrente de LED ativa	
Um expensor de LED	48 mA
Dois expansores de LED	96 mA
Ambiente operacional	
Temperatura	32 a 120 °F (0 a 49 °C)
Umidade	0 a 93% de umidade relativa, não condensante a 90 °F (32 °C)

Informações de contato

Para informações de contato, consulte www.kiddelifesafety.com.

© 2015 Walter Kidde Portable Equipment, Inc.
Todos os direitos reservados.